

EL VEHÍCULO DEBE SER O4 (REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE CUYA M.M.A. SEA MAYOR DE 10 Tons.)

Hay que **RESPETAR LAS COTAS EN ROJO**

O EL MONTAJE NO CUMPLIRÁ LA NORMATIVA LEGAL 58R03

INDICACIONES

PARA SABER QUÉ SOPORTE DE PARAGOLPES PEDIR:



-Paso 1:
Con el VEHÍCULO DESCARGADO
REGULAR LA SUSPENSIÓN A SU ALTURA DE TRABAJO

-Paso 2:
EN LA TRASERA DEL CHASIS, MEDIR LA ALTURA
DESDE CARA INFERIOR DEL CHASIS HASTA EL SUELO

-Paso 3:
RESTAR lo que indique la cota **MÁXIMO** (Según SUSPENSIÓN)

-Paso 4:
RESTAR 10mm.
EL RESULTADO ES LA **ALTURA DE SOPORTE H** MÍNIMA NECESARIA
(CONSULTAR CÓDIGO EN TABLA)

MEDIR ALTURA AL SUELO
SIGUIENDO INDICACIONES

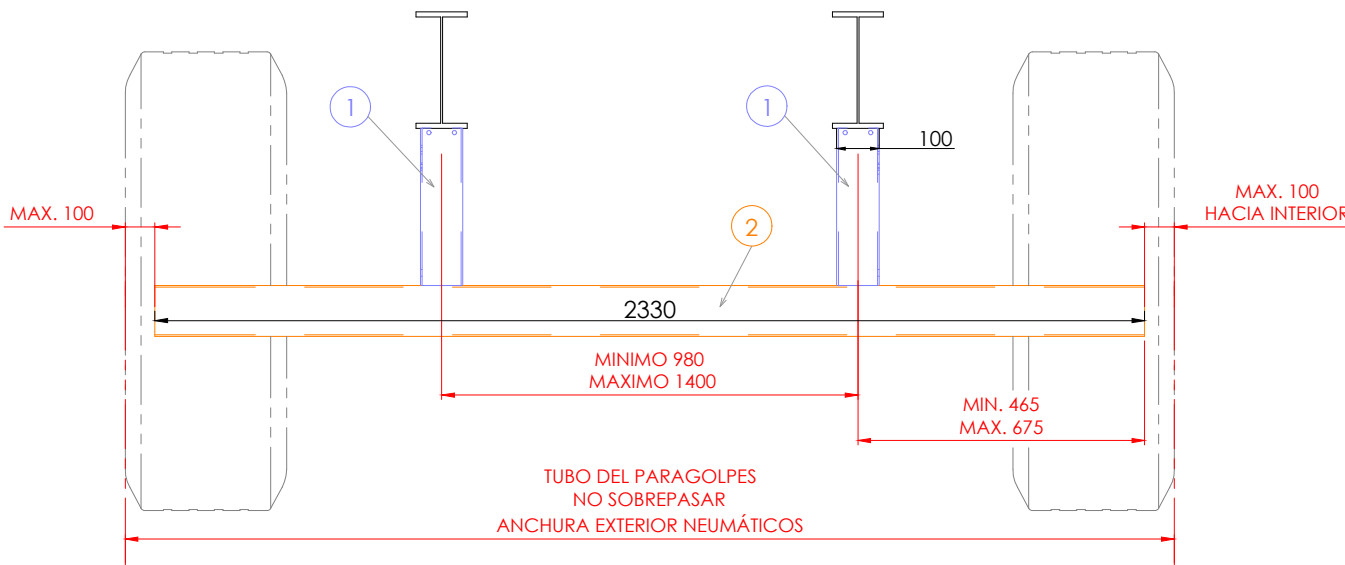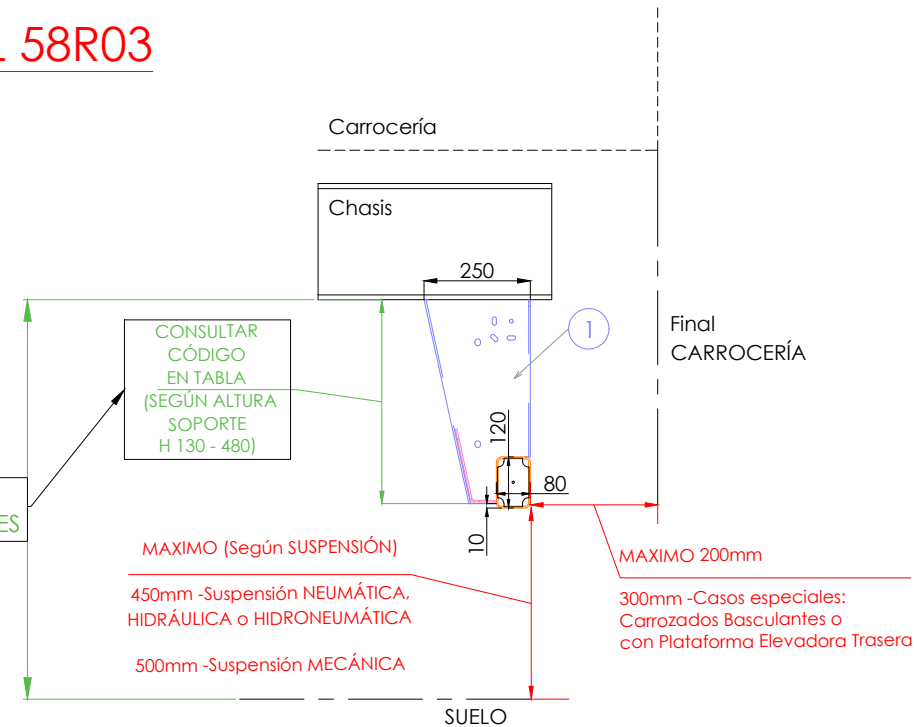

Nº ELEMENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	03111143	SOP PARAG.TUBO V21 H130
	03111130	SOP PARAG.TUBO V21 H220
	03111113	SOP PARAG.TUBO V21 H305
	03111128	SOP PARAG.TUBO V21 H345
	03111116	SOP PARAG.TUBO V21 H370
	03111114	SOP PARAG.TUBO V21 H425
	03111115	SOP PARAG.TUBO V21 H480
2	03161051	CJTO CORREA PARAGOLPES TUBO V21
	03161052	CJTO CORREA PARAGOLPES TUBO V21 + ANGULAR (PARA MONTAR FALDILLA)